



CAR CD-USB-SD CARD-MP3 PLAYER RECEIVER - BLUETOOTH ISO NORM



ITALIANO

ENGLISH

FRANÇAIS

DEUTSCH


ESPAÑOL


MANUALE ISTRUZIONI • INSTRUCTIONS MANUAL
NOTICE DE MONTAGE ET D'EMPLOI • GEBRAUCHSANWEISUNGEN
MANUAL DE INSTRUCCIONES

VM 026


• Per l'installazione rivolgersi al personale tecnico qualificato. • Usare solo con impianto elettrico a 12V DC con negativo a massa. • Scollegare il terminale negativo della batteria del veicolo quando si effettuano le connessioni dell'apparecchio. • Quando si sostituisce il fusibile, utilizzarne uno con lo stesso valore di amperaggio. • Non aprire l'unità e non tentare di ripararla, consultare il proprio rivenditore o personale tecnico qualificato. • Assicurarsi che oggetti estranei non entrino all'interno dell'apparecchio, potrebbero causare malfunzionamenti, generare cortocircuiti elettrici o un'esposizione rischiosa ai raggi laser se presenti. • Accendere l'apparecchio solo quando la temperatura dell'abitacolo è nella norma. • Mantenere un volume di ascolto che permetta di udire i suoni provenienti dall'esterno del veicolo (clacson, sirene, etc...). • Non collegare alcun cavo in luoghi dove potrebbe ostacolare il funzionamento dei dispositivi di sicurezza dell'auto.

• *Installation to be carried out by trained technical personnel* • *Make sure you have 12V DC, with negative-pole to mass* • *First disconnect negative-pole of the car-battery, then effect car-radio connections* • *When replacing fuse, always use fuse with same Ampere-value* • *Never open the unit, nor try to repair yourself. Always ask your Retailer or authorized technical staff* • *Make sure that no foreign objects fall into the unit, they would cause malfunctions, short-circuits or exposure to dangerous laser-rays* • *When switching-on, make sure that temperate inside passenger-compartment is at a normal level* • *Choose a listening-Volume which will allow you to hear external noises (car-horn, sirens etc.)* • *When placing the cables, keep away from all car security-devices.*

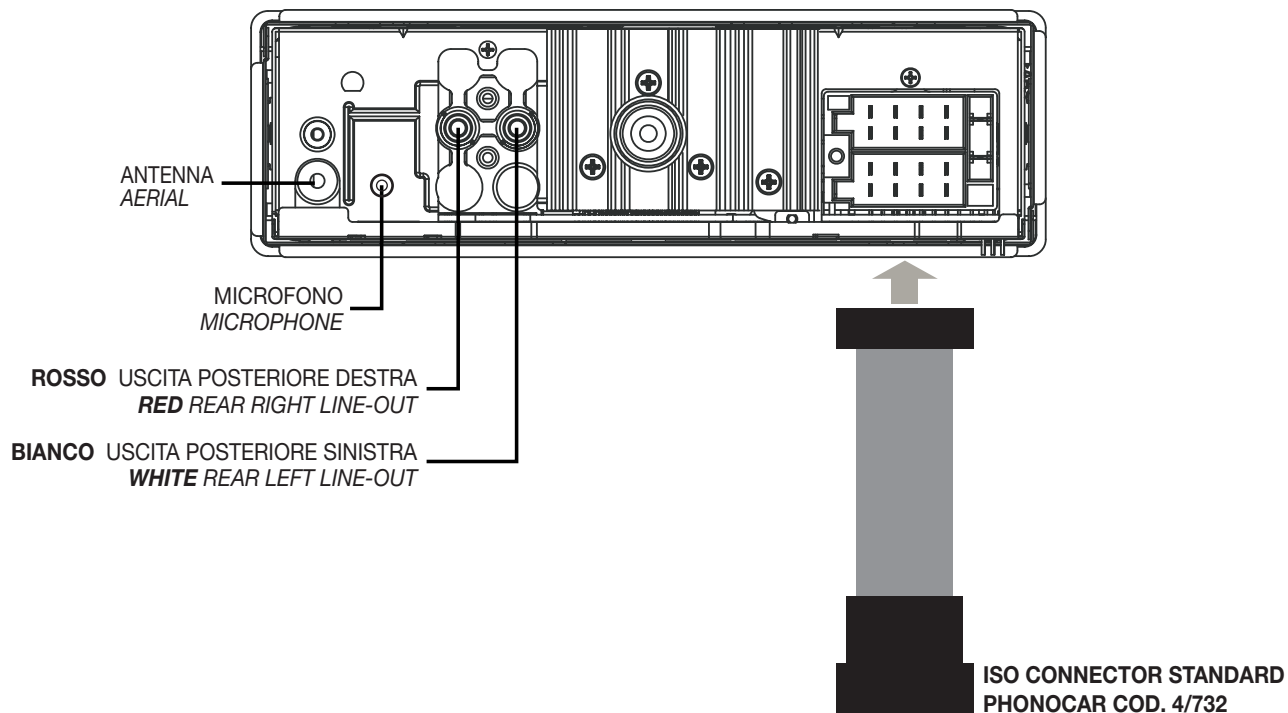

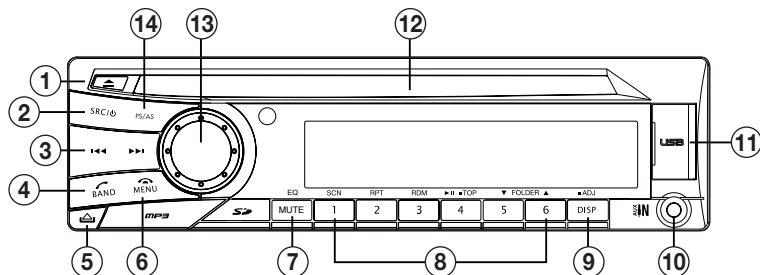


1. Espulsione disco
2. **SRC** Accensione / Spegnimento - Seleziona le sorgenti
3. Brano successivo/precedente
4. **BAND** Seleziona banda di Frequenza radio / Chiama-Rispondi chiamate
5. Sgancia il frontalino
6. **MENU** Termina chiamata
7. **MUTE** Volume azzerato - Equalizzatore (Tenere premuto)
8. Tasto 1 Avvia scansione stazioni radio - Memoria radio 1
Tasto 2 Ripetizione - Memoria radio 2
Tasto 3 Riproduzione casuale - Memoria radio 3
Tasto 4 Riproduci/Pausa - Riproduci primo brano (Tenere premuto) Memoria radio 4
Tasto 5 Cartella precedente - Memoria radio 5 - Avanza di 10 brani
Tasto 6 Cartella seguente - Memoria radio 6 - Retrocede di 10 brani
9. **DISP** Seleziona PTY - Orario
10. Ingresso jack AUX-IN
11. Porta USB
12. Feritoia introduzione CD
13. Ruotare il pomello per regolare il volume
Tasto conferma
14. **AS/PS** Avvia scansione frequenze - Memorizzazione automatica stazioni
Imposta scansione
Slot SD Card
Reset

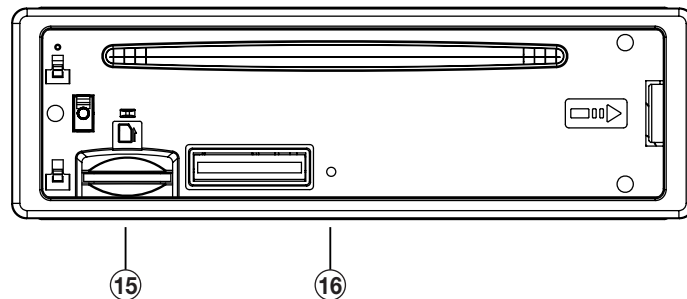


1. Eject Disc
2. **SRC** ON / OFF - Select Source
3. Track after/before
4. **BAND** Select radio Frequency-band / Effect/Answer call
5. Lift front-panel
6. **MENU** End call
7. **MUTE** Mute Audio - Equalizer (keep pressed)
8. Key 1 Start scrolling radio-stations - Memory Radio 1
Key 2 Repetition - Memory Radio 2
Key 3 Random Reproduction - Memory Radio 3
Key 4 Reproduction/Pause - Reproduce first track (keep pressed) Memory Radio 4
Key 5 Folder before - Memory Radio 5 - Jump 10 Tracks forward
Key 6 Folder after - Memory Radio 6 - Jump 10 Tracks backward
9. **DISP** Select PTY - Time
10. Input jack AUX-IN
11. USB-port
12. CD-port
13. Rotate knob to set Volume
Confirmation-key
14. **AS/PS** Start Frequency-scrolling - autom. stations-memorization
Set scrolling
15. SD-port
16. Reset



REGOLAZIONI AUDIO / AUDIO-SETTING

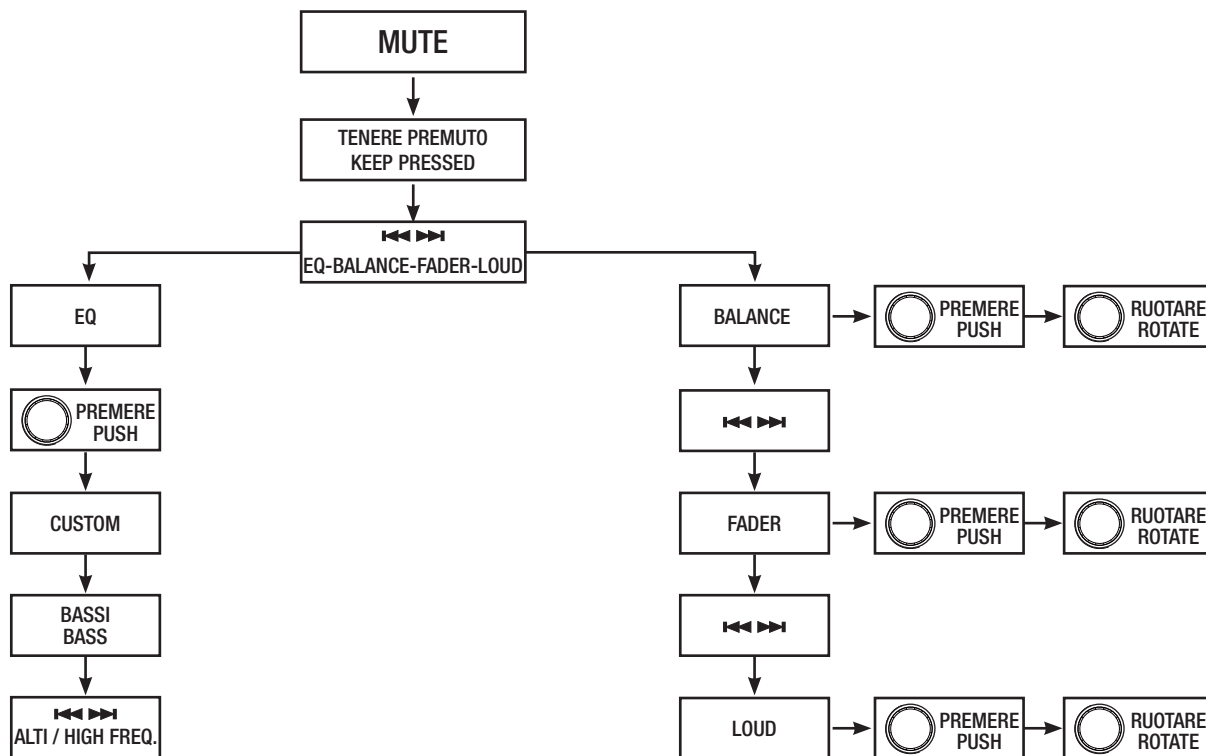

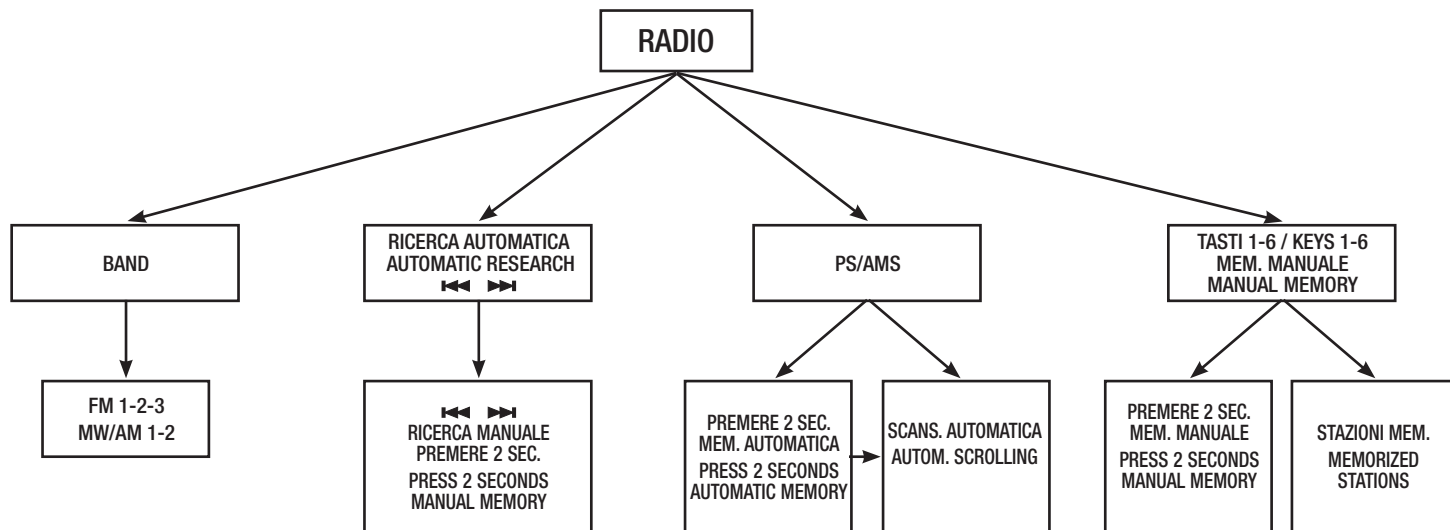

TASTI / KEYS 1 - 6


	SCN	RPT	RDM	▶◀TOP	FOLDER	EQ	ADJ
PS/AS	1	2	3	4	5	6	MUTE DISP

AF Ricerca automaticamente la frequenza alternativa quando la ricezione è di bassa qualità e visualizza le informazioni RDS.

PTY Ricerca stazioni in base al programma musicale.
Premendo una sola volta il tasto si attiverà il programma MUSIC premendo due volte si attiverà il programma SPEECH (Dialoghi)
Con i tasti da 1 a 6 si selezionano i diversi programmi disponibili.

AF Automatically researches an alternative frequency, when reception is of low quality, and displays RDS-information.

PTY Station-Research, according to the requested musical programme.
By pressing this key one time only, the MUSIC-programme gets activated.
By pressing the same key two times, the SPEECH-programme gets activated (Dialogues).
By means of the keys 1 to 6, the available programmes can be selected.

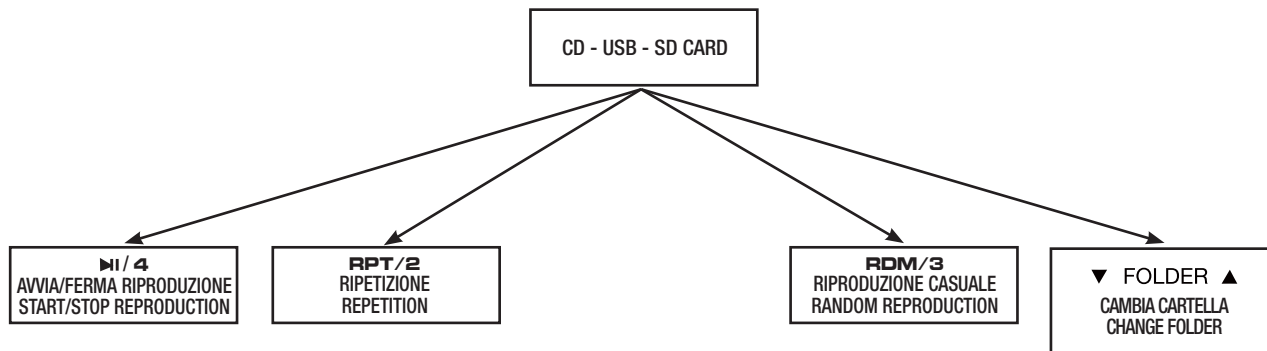


TASTI / KEYS 1 - 6

	SCN	RPT	RDM	▶/ /▲TOP	▼ FOLDER ▲	EQ	▲ADJ
PS/AS	1	2	3	4	5	6	MUTE DISP

FUNZIONI / FUNCTIONS AUX-IN

Permette il collegamento di sorgenti audio esterne tramite un cavo jack da 3,5 mm Il controllo delle tracce audio si effettua dalla sorgente.
The unit allows the connection of external Audio-sources, by using a 3.5mm Jack-cable. The Audio-tracks are managed on the source.

BLUETOOTH TELEFONO

Attivare il bluetooth sul telefono, selezionare il dispositivo denominato VM026 e confermare.
Per rispondere premere il tasto **BAND**  e per chiudere la chiamata premere il tasto **MENU** .



BLUETOOTH AUDIO

Per l'ascolto di file audio premere il tasto **SRC**  e selezionare BT MUSIC (A2DP).
Per iniziare la riproduzione della lista dei file in memoria sul telefono premere il tasto **▶| / 4**

Per selezionare le funzioni audio utilizzare i tasti:



BLUETOOTH ON MOBILE-PHONE

Activate Bluetooth-function on your mobile-phone. Select device called VM016. Confirm.
*To answer a call, press **BAND** . To end a call, press **MENU** .*


BLUETOOTH AUDIO


*To reproduce Audio-files, press **SRC** and select BT MUSIC (A2DP).*
*To start reproduction of the list of Files memorized on your mobile-phone, press key **▶| / 4***
To select Audio-functions, use following keys :




- Se servir du personnel technique qualifié pour l'installation. • Utiliser uniquement dans des installations électriques à 12V DC avec négatif à masse.
- Débrancher le terminal négatif de la batterie lorsqu'on fait les connexions de l'appareil. • Quand on remplace un fusible, se servir d'un autre ayant le même ampérage.
- Ne pas ouvrir l'appareil pour essayer de le réparer, contacter votre revendeur ou un personnel technique qualifié • Eviter que des corps étrangers entrent dans l'appareil, car ils peuvent provoquer des mauvais fonctionnements, des courts circuits; éviter aussi l'exposition risquée aux rayons laser si présents. • Allumer l'appareil seulement lorsque la température interne du véhicule est dans la norme • Tenir le volume à un niveau permettant d'écouter les sons en provenance de l'extérieur du véhicule (Klaxon, sirène etc....)
- Ne brancher aucun câble dans des endroits pouvant causer les obstacles au fonctionnement des dispositifs de sécurité du véhicule.
- Die Installation muss durch technische Fachkräfte vorgenommen werden • Nur bei 12V DC verwenden, mit Negativ-Pol zur Masse • Erst den Negativ-Pol der Auto-Batterie abtrennen, dann die Radio-Anschlüsse herstellen • Beim Auswechseln, immer Sicherungen derselben Ampere-Stärke verwenden • Nie versuchen, das Gerät zu öffnen oder eigenhändig zu reparieren. Immer den Händler bzw. technische Fachkräfte zur Rate ziehen • Sicherstellen, dass keinerlei Fremdkörper in das Gerät eindringen können. Diese würden Betriebsstörungen, Kurzschlüsse oder die Entfaltung gefährlicher Laser-Strahlen verursachen • Gerät nur dann einschalten, wenn die Temperatur im Wagen-Innenraum auf normalem Niveau ist • Lautstärke so einstellen, dass externe Geräusche (Hupe, Sirenen etc.) noch hörbar sind • Kabel fernhalten von allen Sicherheits-Geräten des Wagens.

CONNECTIONS • ANHANG

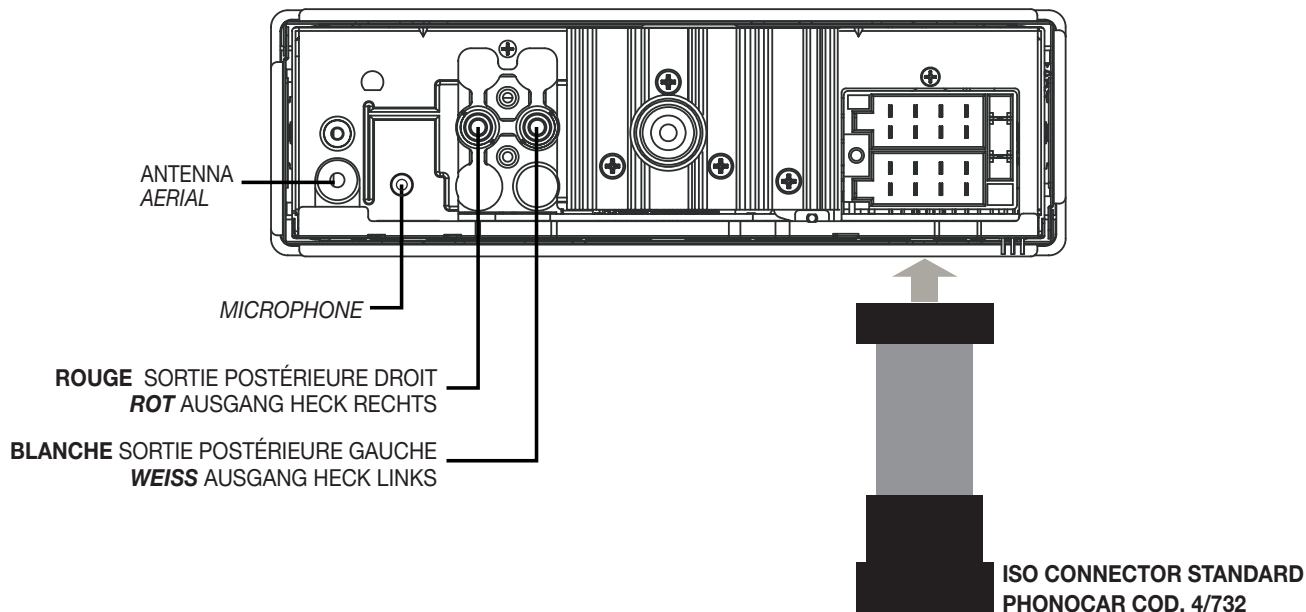

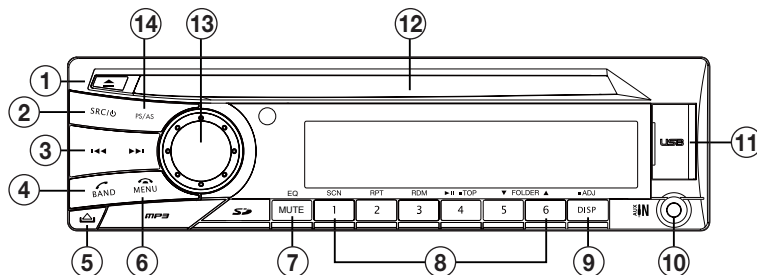


1. Expulsion disque
2. **SRC** Allumage / Extinction – Sélectionne les sources
3. Chanson suivante/précédente
4. **BAND** Sélectionne bande de fréquence radio / Appel –Répond aux appels
5. Décroche la façade
6. **MENU** Termine l'appel
7. **MUTE** Volume mis à zéro - Egaliseur (Faire pression)
8. Touche 1 commence scanning stations radio - Mémoire radio 1
Touche 2 Répétition – Mémoire radio 2
Touche 3 Reproduction casuelle - Mémoire radio 3
Touche 4 Reproduit/Pause – Reproduit première chanson (Faire pression)
Mémoire radio 4
Touche 5 Dossier Précédent - Mémoire radio 5 – Avance de 10 chansons
Touche 6 Dossier suivant - Mémoire radio 6 – Revient de 10 chansons
9. **DISP** Sélectionne PTY - Horaire
10. Entrée jack AUX-IN
11. Port USB
12. Fente insertion CD
13. Tourner la molette pour régler le volume
Touche valide
14. **AS/PS** Lance scanning fréquence – Mémorisation automatique stations
Règle scanning
Slot Carte SD
15. Reset

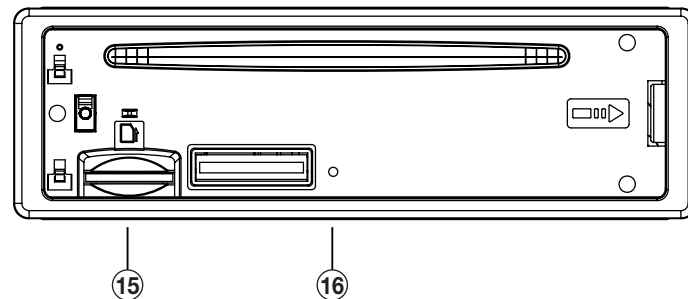


1. CD-Auswurf
2. **SRC** EIN / AUS – Quelle wählen
3. Stück danach/davor
4. **BAND** Radio-Frequenzband wählen / Anruf starten/beantworten
5. Bedienteil befreien
6. **MENU** Gespräch beenden
7. **MUTE** Stummschaltung - Equalizer (gedrückt halten)
8. Taste 1 Radio-Sender-Scrollen - Speicher Radio 1
Taste 2 Wiederhole - Speicher Radio 2
Taste 3 Wahllose Wiedergabe - Speicher Radio 3
Taste 4 Wiedergabe/Pause – Erstes Stück wiedergeben (gedrückt halten)
Speicher Radio 4
Taste 5 Order davor - Speicher Radio 5 - 10 Stücke vorwärts springen
Taste 6 Ordner danach - Speicher Radio 6 - 10 Stücke rückwärts springen
9. **DISP** PTY – Uhrzeit wählen
10. Eingang jack AUX-IN
11. USB-Öffnung
12. CD-Öffnung
13. Lautstärke-Knopf drehen
Bestätigungs-Taste
14. **AS/PS** Frequenz-Scrollen – autom. Sender-Speicherung
Scrolling einstellen
SD-Öffnung
15. Reset



REGLAGES AUDIO / AUDIO-EINSTELLUNG

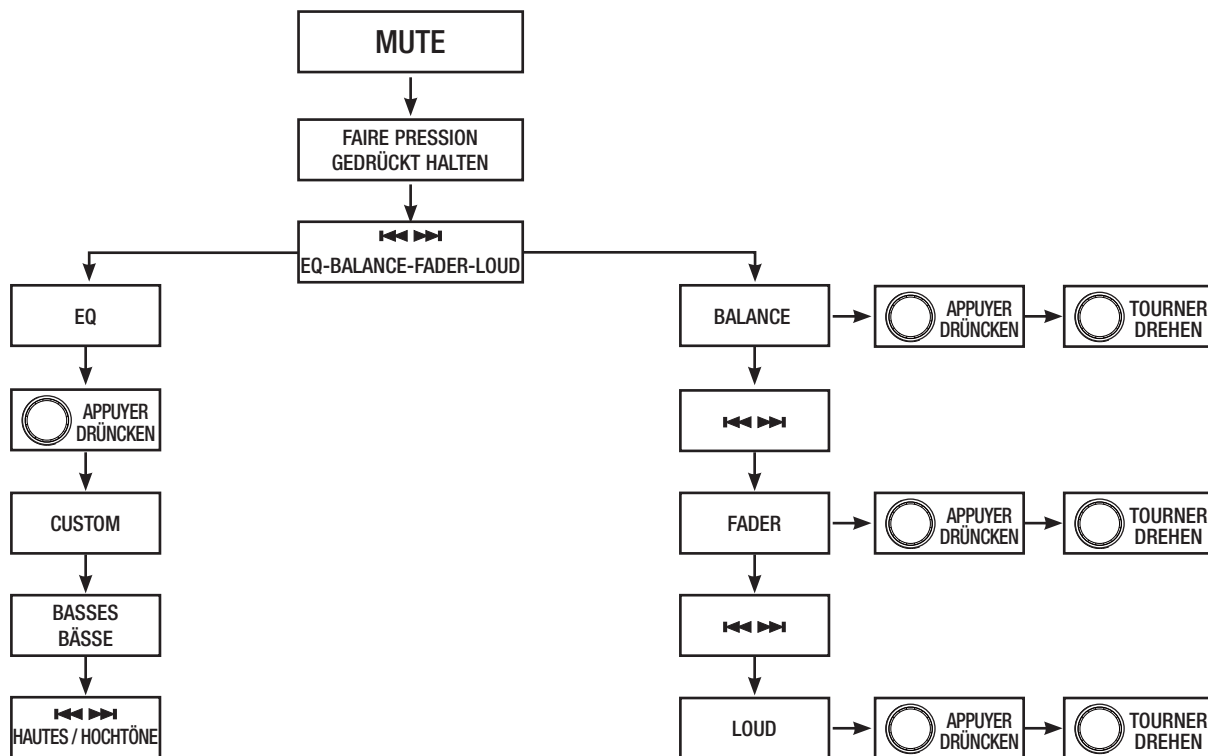

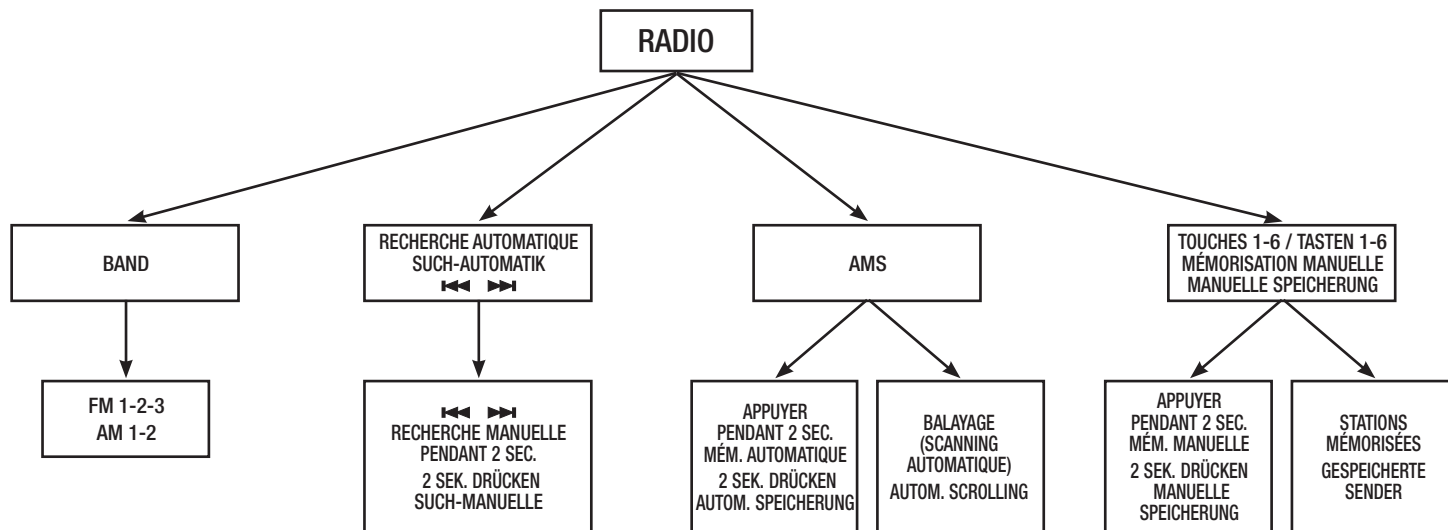

TASTEN / TOUCHES 1 - 6


	SCN	RPT	RDM	▶◀TOP	▼ FOLDER ▲	EQ	◀ADJ
PS/AS	1	2	3	4	5	6	MUTE DISP

AF Recherche automatiquement la fréquence alternative quand la réception est de basse qualité et visualise les informations RDS.

PTY Recherche les stations en fonction du programme musical.
En appuyant une seule fois la touche, le programme MUSIC s'activera et en appuyant deux fois, le programme SPEECH (dialogues) s'activera. Avec les touches de 1 à 6, on sélectionne les différents programmes disponibles.

AF Sucht, bei etwaigem schlechtem Empfang, automatisch nach einer besseren Frequenzmöglichkeit und weist RDS-Infos aus.

PTY Sender-Suche je nach gewünschtem Musik-Programm.
Das 1-malige Drücken der Taste aktiviert das MUSIC-Programm.
Das 2-malige Drücken, aktiviert das SPEECH-Programm (Dialoge).
Mit Hilfe der Tasten 1 bis 6 lassen sich die verfügbaren Programme wählen.

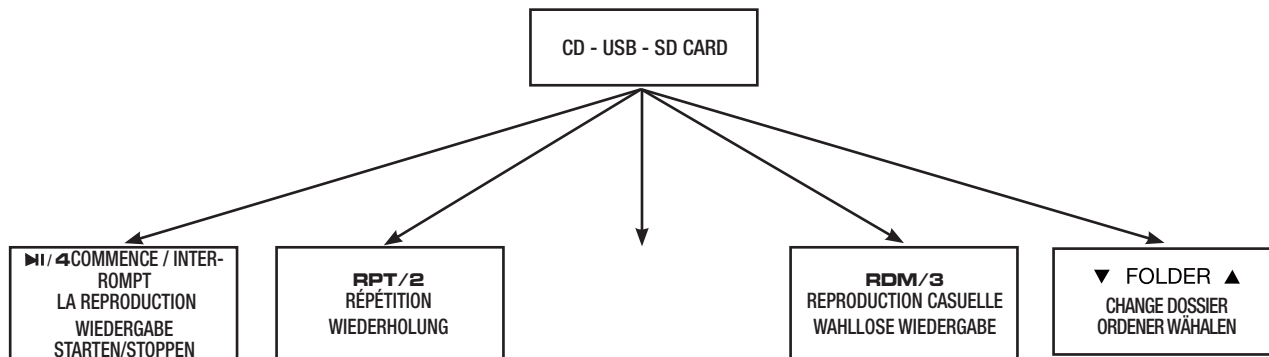

TASTEN / TOUCHES 1 - 6

	SCN	RPT	RDM	►1/ 4 TOP	▼ FOLDER ▲	EQ	•ADJ
PS/AS	1	2	3	4	5	6	MUTE DISP



FONCTIONS / FUNKTIONEN AUX-IN

Permet le branchement des sources audio externes grâce à un câble jack de 3,5 mm. Le contrôle des traces audio se fait à partir de la source.

Es lassen sich externe Audio-Quellen anschließen, mit Hilfe eines 3,5mm Jack-Kabels. Die diversen Audio-Stücke werden direkt auf der Quelle bedient.

BLUETOOTH TELEPHONO

Activer la fonction bluetooth sur le téléphone, sélectionner le dispositif nommé VM026 et valider.

Pour répondre, appuyer la touche **BAND**  et pour interrompre l'appel, appuyer la touche **MENU** .

BLUETOOTH AUDIO

Pour écouter le fichier audio, appuyer la touche **SRC** et sélectionner BT MUSIC (A2DP).

Pour commencer la reproduction de la liste des fichiers se trouvant dans la mémoire du téléphone, appuyer la touche **▶|| / 4**

Pour sélectionner les fonctions audio, utiliser les touches:



BLUETOOTH MOBIL-TELEFON

Auf dem Mobil-Telefon, BLUETOOTH-Funktion aktivieren. Gerät VM016 wählen und bestätigen.

*Um einen Anruf in Empfang zu nehmen, Taste **BAND**  drücken. Um ein Gespräch zu beenden, Taste  **MENU** drücken.*

BLUETOOTH AUDIO

*Um Audio-Dateien wiederzugeben, Taste **SRC** drücken und BT MUSIC (A2DP) wählen.*


*Um die, auf dem Mobil-Telefon, gespeicherte Dateien-Liste abzuspielen, Taste **▶|| / 4** drücken.*



Um die Audio-Funktionen zu wählen, folgende Tasten verwenden :



- Para la instalación, contactar exclusivamente con empresas especializadas y personal técnicamente calificados.
- Usar solo en vehículos con alimentación de 12V DC y negativo a masa.
- Desconectar el terminal negativo de la batería del vehículo cuando se efectúan las conexiones del aparato.
- Cuando se sustituye el fusible, utilizar exclusivamente fusibles con el mismo amperaje.
- No abrir la unidad y no tentar de repararla, consultar al revendedor o personal técnico calificado.
- Asegurarse de que no entren objetos extraños en su interior, podrían causar malfuncionamientos, generar cortocircuitos eléctricos, además se corre el riesgo de una exposición muy perjudicial a los rayos laser, si están presente
- Encender el aparato solo cuando la temperatura del habitáculo se haya normalizado.
- Mantener un volumen de escucha tal que nos permita escuchar los sonidos del ambiente circundante. (Claxon, sirenas)
- No conectar ningún cable en lugares que podría obstaculizar el funcionamiento de los dispositivos de seguridad del coche.

CONEXIONES

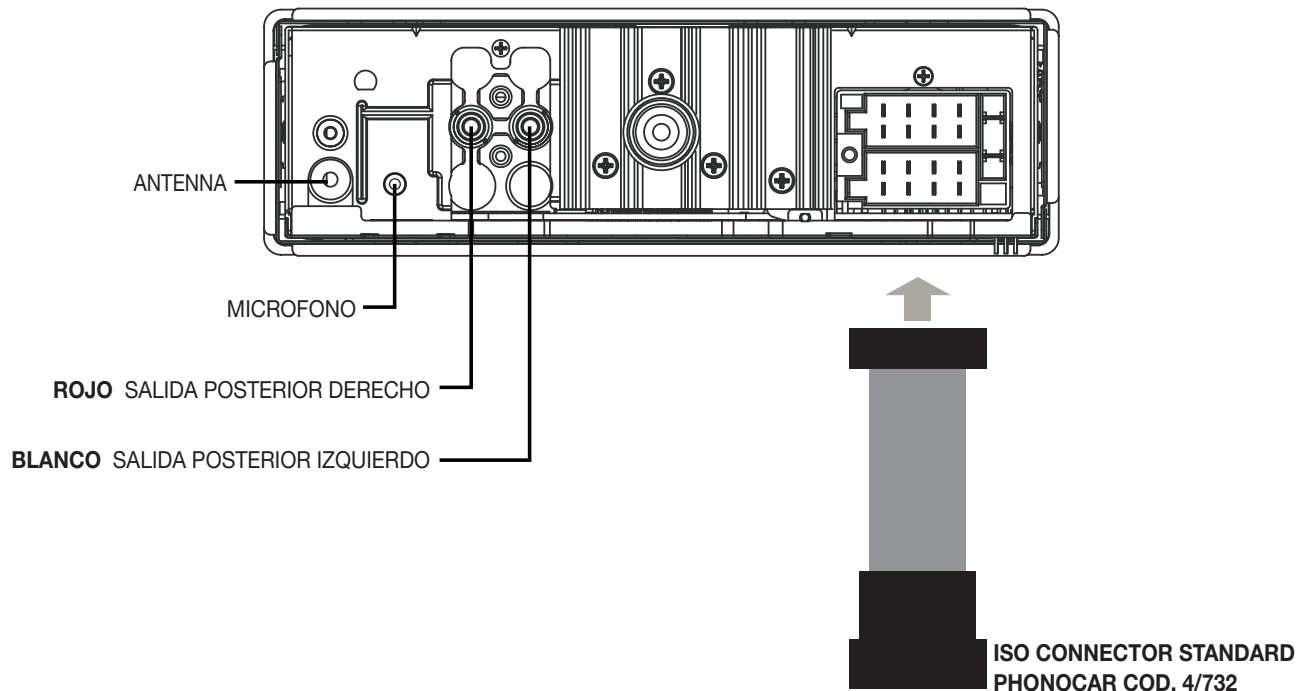


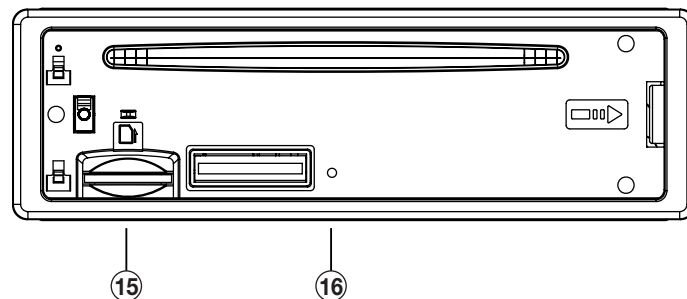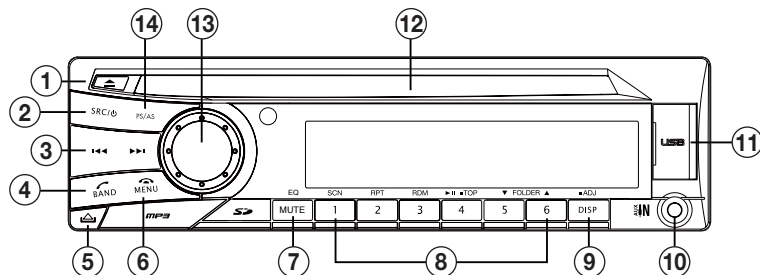

1. Expulsión disco
2. **SRC** Encendido / Apagado - Selecciona las fuentes
3. Pista siguiente/precedente
4. **BAND** Selecciona banda de Frecuencia radio / Llamar-Contestar llamadas
5. Desengancha el frontal
6. **MENU** Terminar llamada
7. **MUTE** Volumen Silenciado - Ecualizador (Tener presionado)
8. Tecla 1 Inicia escanión emisoras de radio - Memoria radio 1
Tecla 2 Repetición - Memoria radio 2
Tecla 3 Reproducción aleatoria - Memoria radio 3
Tecla 4 Reproducir/Pausa - Reproduce la primera pista/canción (Tener presionado)
Memoria radio 4
Tecla 5 Carpeta precedente - Memoria radio 5 - Adelanta de 10 canciones
Tecla 6 Carpeta siguiente - Memoria radio 6 - Retrocede de 10 canciones
9. **DISP** Selecciona PTY - Horario
10. Entrada Jack AUX-IN
11. Puerto USB
12. Ranura introducción CD
13. Girar el mando para ajustar el volumen
Tecla de confirmación
14. **AS/PS** Inicia escanión frecuencias - Memorización automática emisoras
Configurar escanion
15. Ranura SD Card
16. Reset




AJUSTE AUDIO

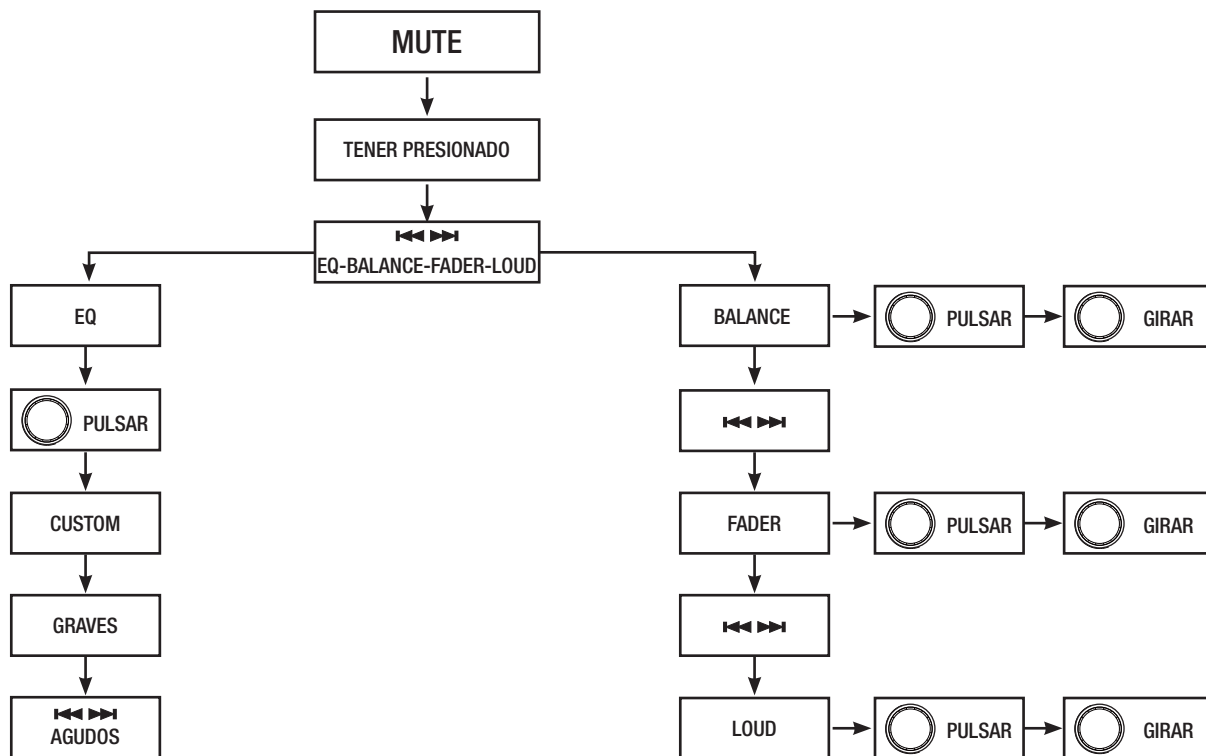

TECLA 1 - 6

PS/AS	SCN	RPT	RDM	▶▶ TOP	▼ FOLDER ▲	EQ	■ADJ
1	2	3	4	5	6	MUTE	DISP

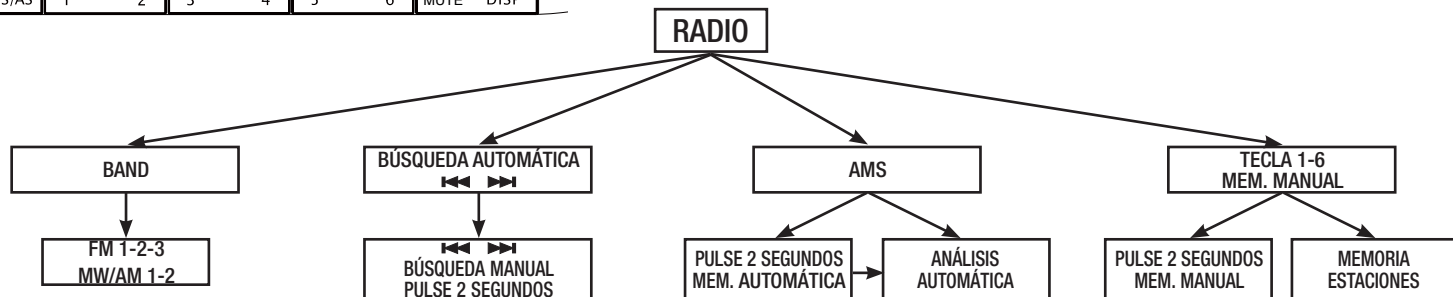


AF Automáticamente busca la frecuencia alternativa cuando la recepción es de baja calidad y se muestra las informaciones RDS.

PTY Búsqueda de emisoras de acuerdo con el programa de música. Presionando una sola vez la tecla se activará el programa MUSIC presionando 2 veces se activará el programa SPEECH (Diálogos) Con las teclas del 1 al 6 se seleccionan los diferentes programas disponibles.

FUNCIONES USB - SD CARD

TECLA 1 - 6

PS/AS	SCN	RPT	RDM	▶▶ TOP	▼ FOLDER ▲	EQ	■ADJ
1	2	3	4	5	6	MUTE	DISP

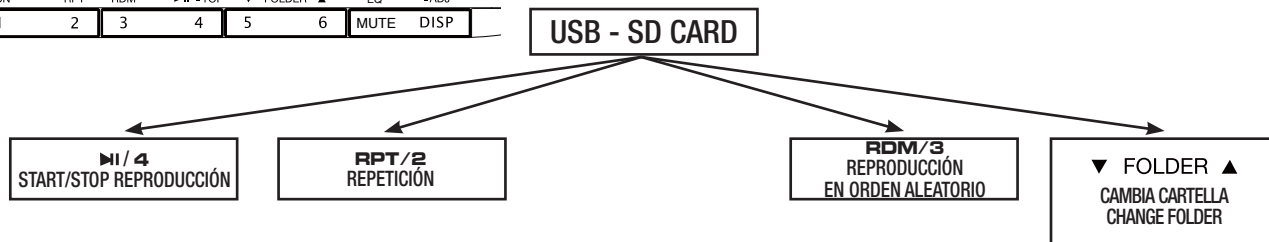

FUNCIONES AUX-IN

Permite la conexión de fuentes externas de audio a través de un cable de 3,5 mm Jack .El control de las pistas de audio se realiza desde la fuente auxiliaría.

BLUETOOTH TELEFONO

Activar la función bluetooth en el teléfono, seleccionar el dispositivo denominado VM026 y confirmar.

Para contestar presionar la tecla **BAND**  y para colgar presionar la tecla **MENU** .

BLUETOOTH AUDIO

Para escuchar los archivos de audio presionar la tecla **SRC Y** seleccionar BT MUSIC (A2DP).

Para iniciar la reproducción de la lista de los archivos en la memoria del teléfono presionar la tecla **▶▶ / 4**

Para seleccionar las funciones de audio utilizar las teclas:



CARATTERISTICHE TECNICHE • TECHNICAL FEATURES CARACTERISTIQUES TECHNIQUES • TECHNISCHE DATEN CARACTERISTICAS TECNICAS

- **Frontalino estraibile** / Detachable panel
- **Controllo funzioni audio rotativo** / Rotary audio control functions
- **Vivavoce bluetooth con microfono esterno** / Handsfree with external microphone*
- **ID3 TAG visualizza Titolo brano/Artista/Album sul display**
ID3 TAG shows Song title/Singer/Album on display
- **DSP Effetti sonori** / Sound effect: **Classic-Rock-Pop-Flat**
- **Sintonizzatore Radio** / Tuner **FM-AM-RDS-PLL EON**
- **18 stazioni memorizzabili in FM e 12 in AM** / 18 FM and 12 AM stations for memorization
- **Meccanica anti-urto** / Anti shock housing
- **Protezione elettronica contro le vibrazioni** / Electronic shock protection system
- **Tolleranza d'inclinazione $\pm 30^\circ$ / $\pm 30^\circ$ inclination tolerance**
- **Aux-in frontale** / Front audio input Aux-in
- **Connessione I-Pod via AUX-IN** / I-Pod connection via AUX-IN
- **1 uscita audio preamplificate** / 1 pre-amplified audio output
- **4 Uscite amplificate** / Amplified output **4x45 W**
- **Telecomando con tutte le funzioni** / Remote Control with full Functions
- **Ricevitore IR** / IR receiver

* **Scaricamento rubrica non disponibile** / Phonebook download not available.

DICHIARAZIONE DI CONFORMITA'



DECLARATION OF CONFORMITY

In accordo con le direttive 1999/5/EC R&TTE - 2004/108/EC - 2006/95/EC
According to the Directives 1999/5/EC R&TTE - 2004/108/EC - 2006/95/EC

Tipo di apparecchio
Type of equipment

Autoradio
Car radio System

Marchio commerciale - Trademark

PHONOCAR

Modello - Type designation

VM026

Importatore CEE
Representative within the EEC

Phonocar spa
Via Fratelli Cervi 167/c
42124 Reggio Emilia - Italy

Le norme armonizzate o le specifiche tecniche (designazioni) che sono state applicate in
accordo con le regole della buona arte in materia di sicurezza in vigore nella CEE sono:
The following harmonized standards or technical specifications (designations) which comply with good
engineering practice in safety matters in force within the EEC have been applied:

Norme o altri documenti
normativi
Standards or other normative
documents

EN61000-3-2:2006+A2:2009; EN 61000-3-3:2013;
EN301 489-1 V1.9.2; EN301 489-17 V2.2.1;
ETSI EN300 328 V1.8.1 2012-06; EN 62479:2010;
EN
60065:2002+A1:2006+A11:2008+A2:2013+A12:2011.

In qualità di importatore del prodotto all'interno della CEE, si dichiara sotto la propria responsabilità
che gli apparecchi sono conformi alle esigenze essenziali previste dalle Direttive summenzionate
As the importer of manufacturer within EEC, we declare under our sole responsibility that the equipment follows the provisions
of the Directive stated above

Data e luogo di emissione
Date and place of issue

Nome e firma di persona autorizzata
Name and signature of authorized person

Franco Bagnacani

Reggio Emilia, 03/12/2014



S.p.A. - Via F.lli Cervi, 167/C • 42124 Reggio Emilia (Italy) • Tel. ++39 0522 941621
Fax ++39 0522 1602093 • www.phonocar.com • e-mail: info@phonocar.it

